HITACHI

SISTEMA MULTI-TIPO DE INVERSÃO MANUAL DE INSTALAÇÃO

Unidade Interior Unidade Exterior RAS-70YH5 + RAC-70YH5

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS AO

antes de iniciar os trabalhos de instalação.

os clientes sobre a operação de instalação.

• ⊕ Chave de Parafusos • Fita Métrica • Fio eléctrico • Serra • Broca Eléctrica (65mm) • Allen Key (∑ 4mm) • Porcas (14, 17, 19, 22mm)

TRABALHO DE INSTALAÇÃO

Leia cuidadosamente os procedimentos de instalação

Os agentes comerciais deverão informar correctamente

• Detector de Fugas de Gás • Corta-Canos • Fita de Isoladora • Alicates • Busca-Polos

PRECAUÇÕES DE SEGURANCA -

contactos mal feitos poderão causar sobre-aquecimentos e incêndios.

- Leia cuidadosamente as precauções de segurança antes de dar início aos trabalhos.
- O conteúdo desta secção é vital para asseguar a sua segurança. Por favor dê especial atenção aos seguintes sinais:
 - AVISO Métodos incorrectos de instalação poderão causar a morte ou ferimentos sérios.

⚠ CUIDADO Instalações incorrectas poderão ter consequências graves.

Assegure-se de que o aparelho funciona correctamente após a instalação. Explique ao cliente o modo correcto de manuseamento do aparelho, como descrito no manual do utilizador.

AVISO

- Por favor solicite ao seu agente comercial ou a técnicos qualificados a instalação do seu aparelho. Fugas de água, curtocircuitos ou incêndios poderão ocorrer se proceder, você mesmo, aos trabalhos de instalação.
- Por favor observe as instruções dadas pelo manual de instalação durante os trabalhos de instalação. Uma instalação incorrecta poderá causar fugas de água, choques eléctricos e incêndios
- Assegure-se de que os aparelhos s\u00e3o instalados em locais capazes de suportar totalmente o peso dos aparelhos. De outra forma, os aparelhos poderão cair e provocar acidentes. Respeite as regras e regulamentos da instalação eléctrica, descritos no manual de instalação, quando realizar trabalhos
- eléctricos. Utilize cabos eléctricos aprovados por as autoridades do seu país. • Assegure-se de que utiliza os fios correctos especificados para a ligação das unidades de refrigeração e condensação. Por favor assegure que as ligações estão ajustadas, após a inserção dos fios condutores nos terminais. Ligações incorrectas e
- Por favor utilize os componentes especificados para o trabalho de instalação. De outra forma, poderão dar-se fugas de água, choques eléctricos, incêndios e os aparelhos poderão cair.
- Assegure-se de utilizar a canalização especificada para R410A. De outra forma, os canos de cobre poderão quebrar ou ter falhas.
- Quando instalar or retirar o ar-condicionado, não deixe que o ar se instale e permaneça no ciclo de refrigeração. Se assim acontecer a pressão no ciclo de refrigeração pode aumentar anormalmente e causar rupturas.
- Assegure-se de arejar a assoalhada sempre que se dê uma fuga de gás refrigerante durante os trabalhos. Se o gás refrigerante entrar em contacto com fogo o gás refrigerante transforma-se em gás venenoso.
- Depois de completar os trabalhos de instalação, verifique e assegure-se de que não existem fugas do gás refrigerante. Se existirem fugas de gás refrigerante na assoalhada e em contacto com fogo no condutor de aquecimento da ventoínha, o aquecimento de espaço, etc. o gás refrigerante transforma-se em gás venenoso.
- Modificações não autorizadas ao aparelho de ar condicionado podem ser perigosas. Em caso de avaria por favor contacte um técnico qualificado em aparelhos de ar condicionados ou a um electricista. Arranjos incorrectos podem causar fugas de água, choques eléctricos, incêndios, etc.

↑ CUIDADO

- Um circuito de quebra (20A Time delay) deverá ser instalado dependendo do tamanho da caixa da unidade. Sem circuito de quebra existe o perigo de choques electricos. Um interruptor principal com um espaço de contacto de mais de 3mm terá de ser instalado na linha de fornecimento de eléctricidade para a unidade exterior.
- Não instale o aparelho num local onde há gás inflamável perto. A unidade de condensação poderá incêndiar-se se houver fugas de gás inflamável perto.
- Por favor assegure um correcto escoamento de água quando instalar os canos de drenagem.
- A canalização terá de ser correctamente suportada, com um espaço máximo de 1 m entre os suportes.

⚠ AVISO

 O aparelho deverá ser montado num local estável, não vibratório, que possa fornecer um suporte total ao aparelho.

⚠ CUIDADO

 Não é permitido a existência de fontes de calôr ou de qualquer obstrução perto da saída de ar. As distâncias necessárias entre o topo, direita e esquerda estão

especificadas na figura em baixo.

A localização deve ser adequada ao escoamento de água e à ligação do cano com a unidade exterior. Para evitar a interferência do ruído coloque por favor a unidade

e seu controlador remoto ao menos 1m do rádio, tipo lâmpada fluorescente da televisão e do inversor. Para evitar qualquer erro na transmissão de sinais, por favor

coloque a unidade de controlo remoto longe de mecanismos de alta-frequência e de sistemas de alta-potência sem fios. A altura de instalação da unidade interior terá de ser de 2.3 m ou mais para areas não públicas.

Denominações Dos Componentes Interiores Comprimento do Cabo de Ligação da Unidade Interior Nome Dos Componentes Qtd. Placa de montagem Não alterar a corda de poder Parafuso para a placa

de montagem (4.1x32) Retire a parte secura, e faca o Suporte para unidade de controlo remoto abertura na ponta 20] para evitar ruidos. 3 Pilhas de tamanho AAA

4 2 Parafuso para suporte da unidade de controlo remoto (3.1x16) Unidade de Controlo

INTERIOR

UNIDADE

1

Remoto 6 Filtro purificador

NOMES DOS COMPONENTES **EXTERIORES**



Linha de alimentaçã

drenagem deverão atados juntos, com

cano e tubo de

ita isoladora.

A ESCOLHA DA LOCALIZAÇÃO DO APARELHO (Por favor tenha em atenção o abaixo descrito e peça autorização ao cliente antes de proceder á instalção.

Direcção da Canalização

Há 4 sentidos permitidos, a saber horizontalmente perpendicular à unidade. verticalmente para baixo da direita, horizontalmente para fora da direita e horizontalmente para fora à esquerda. Não instale a canalização para baixo, à esquerda da unidade.

Dimensões do armação esterior da Unidade Exterior (Unidade: mm) 508

Acima 100mm

* Acima 500mm

isoladora).

A ligação do tubo de Diâmetro interior ø 16mm Por favor utilize tubo de drenagem isolado para a canalização (producto commercial)


Instalação da Armação, Penetração de Parede e Instalação do Cano de Protecção


⚠ PRECAUÇÃO

• A drenagem do cantentor de água no interior da unidade interior pode ser fieta do lado esquerdo. Por isso a placa de montagem tem de ser fixada horizontalmente ou ligeiramente inclinada para o lado do tubo de drenagem. De outra forma, a água condensada poderá transbordar do contentor.

Montagem Directa Na Parede

• Por favor utilize taves encrostadas na parede para suportarem a placa de montagem.

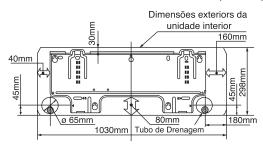

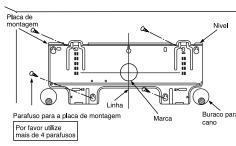

Procedimentos De Instalação E Precauções

 Procedimentos para fixar a placa de montagem. Faça com uma broca buracos na parede (como se mostra na


INTERIOR

UNIDADE

2. Fixe e placa de montagem na parede com parafusos 4.1 x 32 (como se mostra







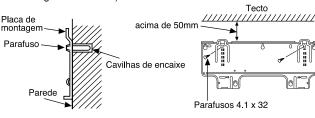

Pracedimentos para fixar a suporte da unidade de controlo remoto.

1. Faça com uma broca buracos na parede (como se mostra na figura em baixo).

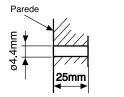

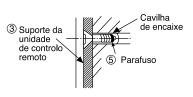


Penetração Da Parede E Instalação Do Cano De Protecção

• Faca com uma broca um buraco na parede com ø 65mm que sera ligeicamente inclinado para o lado exterior. Broque a parede com um pequeno angulo.

 Corte o cono de protecção de acordo com a espessura da parede.

 Nao deixe qualquer fuga na manga do cano de protecção, deverá ser completamente protec o selado com massa para evitar o corrimento de agua.

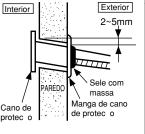

⚠ PRECAUÇÃO

Assegure-se de que o fio electrico nao fica em contacto com nenhum metal na parede. Por favor utilize o cano de protecção porque o fio passará através da parte oca de parede e evitara a possibilidade de ser danificdo por ratos.

2 Instalação Da Unidade Interior

CANO VERTICAL DESCENDENTE

Preparação

• Ligue o cabo de alimentação.

 Puxe para fora o cano, o cabo de alimentacao e o tubo de drenagem.

Instalação

• A parte superior da unidade interior está

pendurada na placa de montagem. • A projecção na parte inferior da unidade interior,



⚠ PRECAUÇÃO

Por favor puxe para fora a parte inferior da unidade para verificar se a unidade está encaixada na placa de montagem. Uma instalação impropria poderà causar vibrações e ruidos.


Canalização Horizontal

Preparação

Mudanca De Tubo De Drenagem E Procedimentos De Instalação.

• Altere o local do tubo de drenagem e da tampa de drenagem durante os trabalhos de canalização horizontal como se mostra na figura em baixo. Assegure-se de enfiar o tubo de drenagem para dentro até que o material isolador dobre sobre se mesmo.

• Por favor utilize um alicate para puxar para fora a tampa de drenagem. (Esta é uma maneira mais facil de remover a tampa de drenagem).

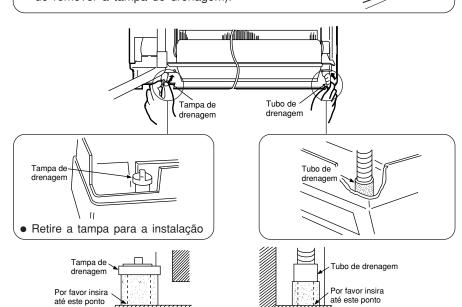

A água condensada poderá escorrer se nao fizer **⚠ PRECAUÇÃO**

uma inserção correcta.

CANALIZAÇÃO HORIZONTAL E DESCENDENTE - FAZENDO ABERTURAS

• Durante o canalização dos lados direito, esquerdo ou interior, utlilze uma faca para curtar as aberturas, como se mostra na figura. Seguidamente alise as pontas das aberturas com uma lima.



• Transforme a canalização enquanto que segura, com a sua mão e em baixo, a porção inferior do cano de suporte.

INSTALAÇÃO DOS CANOS DE REFRIGERAÇÃO DEPOIS DE LIGADOS

Acima 200mm

• Os canos de refrifgeração deverao ser ajustados ao buraco da parede e depois preparados para ligações posteriores.

• Os terminais de 2 canos de ligação deverão ser cobertos com isolador e envoltos em conos isoladores. • Ligue o cabo de alimentação.

• Depois de feito o ajustamento, ajuste o cabo de alimentação e os canos dentro do espaço disponivel de baixo da unidade interior.



⚠ PRECAUÇÃO

• A faixa de borracha usada para fixar o isolador nao devera ser amarrada com muita força. De outro modo danificará o isolador de calor e causará condensação de água.



⚠ PRECAÇÃO

ligação dos

⚠ PRECAUÇÃO

Assegure-se de

que o tubo de

drenagem nao está

solto na sua ligação

ou que nao esta

bobrado.

LIGAÇÃO DO CANO DE REFRIGERAÇÃO DURANTE A INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERIOR

Preparativos Para A Instalação Do Cano De Refrigeração

• Canos de refrigeração e cabo de alimentação deverao ser atados juntos.

• As partes frontais dos canos de refrigeração sao os lados marcados com o simbolo

 Por favor fixe o centro plástico depois de o modelar para evitar que estilhaços de plástico entrem nos canos.

Por favor dobre num


Instalção

Pendure a unidade interior na placa de montagem. Utilize um suporte tempórario na parte de tras da unidade interior para que possa puxar para a frente a parte inferior cerca de 15cm.


• Coloque o tubo de drenagem através da buraco da parede. • Isole a parcela de ligação do cano de refrigeração com isolante.

 Faca a ligação do cabo de alimentação. • Dépois dos ajustamentos, o cabo de alimentação e os canos de refrigeração são colocados dentro do espaco disponivel de baixo

da unidade interior. montagem.

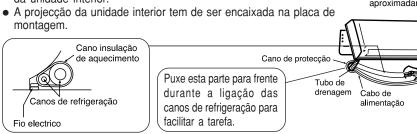

Instalação Do Tubo De Drenagem

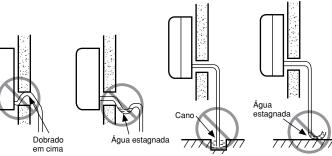

PRECAUÇÃO

E livre de escolher o lado (esquerdo ou direito) para a instalação da tudo de drenagem. Por favor assegure um fluxo regular deagua condensada na unidade interior durante a instalação. (Descuidos poderao resultar em fugas de agua.)

⚠ AVISO

A Unidade Exterior deverá ser montada num local que possa suportar pesos pesados. De outra forma, barulhos e vibrações


⚠ CUIDADO

- Não exponha a unidade directamente ao Sol ou Chuva. Para além disso, deverá haver uma boa ventilição sem obstruções. O ar ventilado pela unidade não deverá ser direccionado a animais
- ou plantas As distâncias necessárias no topo, esquerda e direita da unidade estão especificadas na figura abaixo. Pelo menos 3 destes lados
- terão de ficar expostos ao ar. Assegure-se de que o ar quente ventilado pela unidade e o
- barulho da mesma não incomodam a vizinhanca Não instale o aparelho num local perto de gás inflamável, vapôr, óleo e fumo.
- O local deve ser próprio para o escoamento de água.
- Coloque a Unidade Exterior e os fios de ligação a, pelo menos, 1 m de distância de antenas ou linhas de sinais de televisão,
- rádio ou telefone. Isto evitará interferências.


Figura elucidativa da instalação das Unidades Interior e Exterior.

⚠ CUIDADO

Em caso de que o comprimento de tubo é mais de 20m, acrescente R410 refrigerante em 10 gramas de cada metro extra.

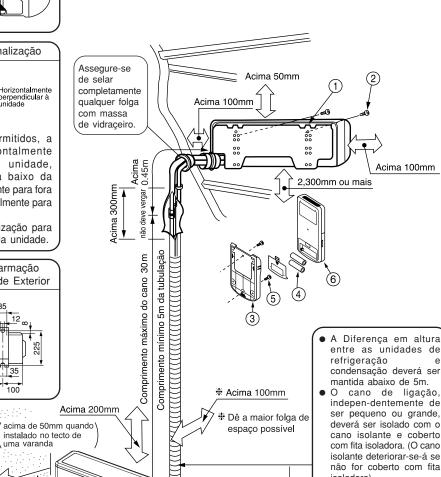

Contudo, o comprimento de tubo não deve exceder 30m.

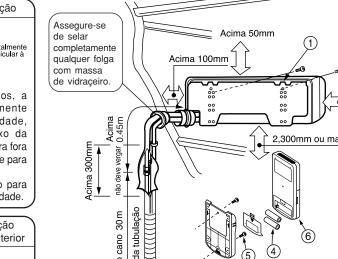

não for coberto com fita

da unidade na parede Por favor retire aplaca lateral quan ligar a canalização o cabo de ligação. Puxe para baixo.

Por favor coloque este

ш

Ω

0

EZ

 $\overline{\mathbf{c}}$

ш

 $\overline{f \Omega}$

CANOS

GAS

CUIDADO

Por favor assegure-se para retirar todos os espaçadores dentro da


• Abrem o Topo. Para trás e cobertura de Lado da unidade Arrancar os espaçadores no interior. (Os espaçadores são

só para o transporte objetivo).

Cobertura superior Cobertura posterior Cobertura de Lado

SAÍDA DE ÁGUA CONDENSADA DA UNIDADE EXTERIOR

- Há um buraco na base da unidade exterior para a saída da água condensada.
- A fim derramar condensou a água ao dreno, a unidade é instalada em um carrinho ou em um bloco de modo que a unidade seja 100mm acima da terra como mostrado na figura. Junte a tubulação de dreno a um furo.
- De início insira uma porção do gancho na base (Parte A), depois puxe o cano de drenagem na direcção mostrada por a seta enquanto inserir o gancho na base. Depois da instalação, verifique se o cano de drenagem está firmemente ligado à base.

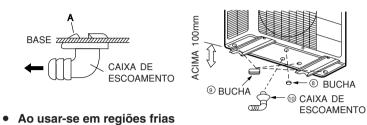

Em regiões frias com clima frio severo e neve pesada, as descargas da água do cambista de calor podem congelar-se na superfície baixa e esta pode afetar a drenagem. Em tal região remova o arbusto na cara inferior da unidade ao ar livre para a drenagem do batter. Ao usar o drainpipe, consulte nosso negociante.

PREPARAÇÃO DO CANO

• Utilize um cortador de canos para cortar o cano de cobre.



! CUIDADO


- Um terminal dentado pode causar fugas.
- Durante o desbaste, aponte para baixo o lado a ser desbastado para evitar que estilhaços de cobre entrem no cano.
- Antes de soldar, por favor insira a noz de soldadura no cano.



Cano de cobre (ø)	A (mm)		
	Ferramenta de Soldagem Imperial	Ferramenta de Soldagem Rígida	
6.35 (1/4")	0.8 - 1.5	0 - 0.5	
15.8 (5/8")	1.0 - 2.0	0 - 1.0	

LIGAÇÃO DO CANO

- Por favor tenha cuidado ao moldar o cano de cobre.
- Aplique massa lubrificante gelada aos pontos de ligação e depois aparafuse os parafusos manualmente. Depois, utilize uma chave-turquesa para apertar as ligações.

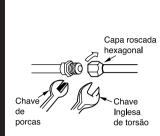

da i			Diâmetro exterior do cano	Chave-turquesa N.m (kgf · cm)
	Pequeno diâmetro de lado		6.35 (1/4")	13.7 - 18.6 (140 - 190)
	Grande diâmetro de lado		15.88 (5/8")	49 - 58.8 (500 - 600)
,	Tampa da válvula de rosca	Pequeno diâmetro de lado	6.35 (1/4")	19.0 - 21.0 (194 ~ 214)
		Grande diâmetro de lado	15.88 (5/8")	29.0 - 31.0 (296 ~ 316)
	Boca da válvula de rosca			9.0 (92)

3 REMOÇÃO DO AR DOS CANOS E INSPECÇÃO DE FUGAS DE GÁS PROCEDIMENTOS DE UTILIZAÇÃO DE BOMBA


Como se mostra na figura da direita, separe a tampa da boca da válvula de rosca e ligue a bomba de aspiração às válvulas de rosca e tubuladoras.

DE ASPIRAÇÃO PARA REMOÇÃO DE AR


Aperte seguramente a válvula tubuladora "HI" e desaparafuse completamente a válvula tubuladora "LO". Ligue a bomba de aspiração durante 10 a 15 minutos. Depois, aperte seguramente a válvula tubuladora "LO" e desligue a bomba de aspiração.

Desaparafuse completamente o eixo da válvula de serviço (em 2 lugares) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, para permitir o fluxo do líquido refrigerante (utilize chave-inglesa hexagonal).

Retire o tubo de descarga e aperte a tampa da válvula de rosca. A tarefa está agora completada.

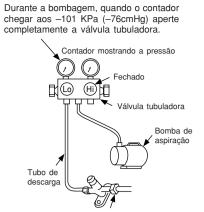


Quando começar a bombagem, desaperte ligeiramente a válvula de rosca para detectar a aspiração de ar. Depois aperte

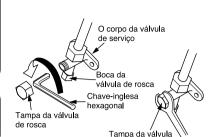

INSPECÇÃO DE FUGAS DE GÁS

Por favor utilize o detector de fugas de gás para detectar se existem fugas nas ligações das válvulas, como se mostra à direita.

Se houveren fugas de gás, aperte melhor as ligações para parar as fugas.

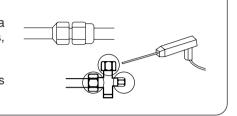

⚠ PRECAUÇÃO

INSTALAÇÃO ELÉCTRICA DA UNIDADE INTERIOR

• Para a conexão do fio da unidade indoor, você necessita remover o painel dianteiro e a tampa elétrica.

Cobertura elétrica

AR

ш

EMOÇÃO

No caso de ter de retirar as válvulas da unidade interior, primeiro retire a válvula de diâmetro menor (lado), se não o sêlo da válvula de maior diâmetro (lado) saltará.

Realize a

ligação à terra

Denois de retirar o

parafuso e banda, posta

as cordas se unem e fixam a banda com parafuso.

AVISO

П

CAB

DOS

LIGACÃO


DA INSTALAÇÃO


ESTÁGIO FINAL

• ESTE APARELHO TEM DE TER LIGAÇÃO A TERRA.

PROCEDIMENTOS DAS LIGAÇÕES ELÉCTRICAS

O poder é fornecido da Unidade Existente ao Ar Livre

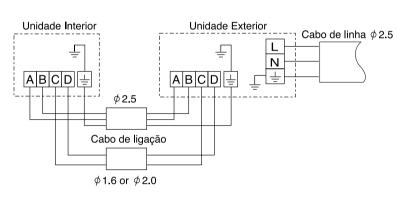

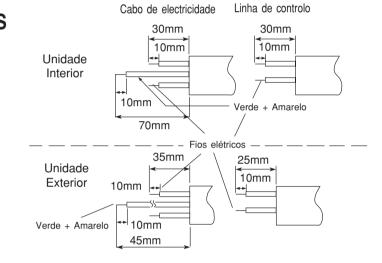

⚠ AVISO

- A parte nua do cabo eléctrico deverá ter 10mm e ser firmemente fixada ao terminal. Depois, tente puxar os fios individualmente para verificar se o contacto está correctamente realizado. Uma inserção incorrecta poderá queimar o terminal.
- Assegure-se de que utiliza fio especificado para a utilização de ar-condicionados. Por ex. na Alemanha: Tipo de Cabo: NYM 3x1.5mm², (fusível = 30A time delay)
- Por favor refira-se ao Manual de instruções para ligações eléctricas, as técnicas de instalações eléctrica utilizadas devem ser as
- Existe uma quebra de voltagem 240V AC entre os terminais L e N quando a ligação é feita. Por isso, assegure-se que retira a ficha da tomada.

INSTALAÇÃO ELÉCTRICA DA UNIDADE EXTERIOR

• Por favor retire a tampa lateral para ligar cabos eléctricos.



IMPORTANTE

Método para remover o painel dianteiro.

na figura no direito lado

Parafuso

• Consulte "Como remover a tampa dianteira".

Retiram o parafuso e a cobertura elétrica

Método para retirar cobertura elétrica

• Inserir a corda que se une (A,B,C,D) do fundo da unidade.

• Fixar o arame a arames terminais firmemente como mostrado

• Poderá não conseguir fechar a tampa lateral devido ao cabo de ligação, nestas circunstâncias, por favor pressione sobre a parede da tampa lateral para o fixar. Assegure-se de que os ganchos (2 locais)

estão devidamente encaixados. De outra forma, poderão surgir fugas de água e poderão dar-se choques eléctricos e falhas.

Verificação da frinte de eléctricidade e da voltagem

• Antes de instalar, a fonte de electricidade deve ser verificada e os trabalhos necessários deverão ser completados. Para conseguir a correcta capacidade da instalação eléctrica, utilize os fios com diâmetros listados em baixo para a entrada do pólo transformador e para o fio entre o quadro de fusíveis á parte em consideração do rotor de corrente.

Comprimento do cabo	Secção de cruzamento de fios eléctrico
up to 15m	2.5mm ²
up to 25m	4.0mm ²

• Verifique a capacidade da fonte de eléctricidade e as outras condições eléctricas no local da instalação. Dependendo do modelo de Ar-condicionado a ser instalado na assoalhada, peça ao cliente para planear os trabalhos eléctricos necessários, etc. Os trabalhos eléctricos incluiem o trabalho da instalação de fios eléctricos sobre o aparelho. Em localidades com condições eléctricas pobres, a utilização da voltagem regulamentada é recomendada.

IMPORTANTE

Capacidade de fusíveis Fusível de atraso de tempo 20A

COMO INSTALAR A TAMPA FRONTAL

COMO REMOVER A TAMPA FRONTAL

• Depois de abrir o painel dianteiro - retiram o parafuso e abrem

• Retiram o filtro, lançam o eixo puxando a porção de centro de

• Empurre o puxador do deflector vertical de ar para o lado direito

Após ter levantado a tampa frontal do lado inferior como em

③, liberte a tampa frontal puxando o lado direito ou esquerdo,

- Insira firmemente os dois ganchos (5) no lado superior. Abra o painel frontal e empurre o centro para baixo, na direcção da seta, para inserir os eixos do centro da tampa central no gancho da grelha de saída.
- Fixam o parafuso e cobrem ① e ⑥ .

• Abra a tampa ① e retire o parafuso.

enfrente a cobertura na direcão da flecha 2 .

a cobertura 6

ou esquerdo.

ISOLAMENTO E MANUTENÇÃO DA CANALIZAÇÃO

- As ligações dos terminais devem ser completamente selados com isolante de calôr e atados com uma fita de borracha. Por favor ate o cano e o fio eléctrico em conjunto com fita isoladora como se mostra na figura que ilustra a instalação das Unidades
- Interior e Exterior. Depois, fixe-os com braçadeiras. Para melhorar o isolamento do calôr e para evitar condensação de água, por favor cubra a parte exterior do tubo de drenagem e o cano com canos isolantes.
- Sele completamente qualquer folga com massa de vidraçeiro.


Material isolador para a ligação de canos Manga do can

INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLO REMOTO

• A unidade de controlo remoto pode ser colocada no caixilho fixado na parede ou viga.

Puxador do deflector vertical de a

• Para funcionar com a unidade de controlo remoto fixada no caixilho, por favor assegure-se de que o aparelho pode receber o sinal transmitido por a unidade de controlo remoto do local onde foi fixada. O aparelho transmitirá um som acústico quando o sinal é transmitido por a unidade de controlo remoto. O sinal de transmissão é enfraquecido junto de luz fluorescente. Por isso, durante a fixação do caixilho do controlo remoto, por favor ligue a luz, mesmo durante o dia, para determinar o melhor local para fixação do caixilho.

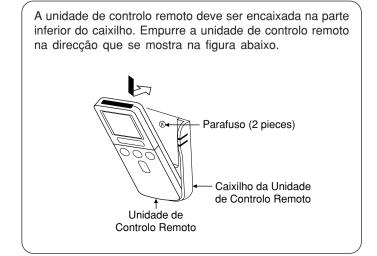

3 Ligação A Terra E Circuito De Quebra

⚠ PRECAUÇÃO

- O terminal da linha de ligação á terra da unidade exterior está debaixo da vaivula de serviço.
- Para evitar curto-circuitos, é necessário instalar um circuito de quebra, dependendo do local de montagem da unidade.
- Nao coloque a linha de ligação a terra perto das seguintes
- (1) Canos de água
- (2) Canos de gás haverá perigo de pegar fogo.
- Linhas de ligação a terra de condutores de electricidade ou telefonicos curto circuitos poderão ocorrer durante

Fonte De Alimentação E Teste De Operação

Fonte De Alimentação

ADVERTÊNCIA

• Não altere a ficha do cabo de alimentação. Nao faça extensões as cabo de alimentação.

⚠ PRECAUÇÃO

- Por favor utilize uma ficha electrica nova. Acidentes poderão ocorrer devido ao uso de fichas electrical já usadas com um contacto enfraqueicido.
- Por favor ligue e desligue a ficha da tomada por 2 ou3 vezes. Isto é para assegurar de que a ficha electrica fica completamente ligada á tomada.
- Mantenha o comprimento adicional do cabo de alimentação e não submeta a ficha electrica a forcas exteriores porque isso poderá cousar um contacto enfraquecido.
- Nao fixe o cabo de alimentação com pregos em forma de-

Teste De Operação

- Por favor assegrre-se de que a unidade de ar-condicionado esta a operar normalmente durante o teste de operação.
- Explique ao cliente os correctos procedimentos operacionais descritos no manual do utilizador.